

i アプリとは	224
i アプリをダウンロードする	224
i アプリを起動する	225
i アプリをすばやく起動する	236
i アプリを自動起動する	236
サイトやメール、トルカから i アプリを起動する	i アプリ To 237
i アプリ待受画面を操作する	i アプリ待受画面 238
i アプリを管理する	238
i アプリからさまざまな機能を利用する	240

i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、さらにFOMA端末を便利にご利用いただけます。i アプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存、画像取得などデータBOXと連動できるi アプリもあります。

また、大容量のメガi アプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。

- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA> 編)』をご覧ください。

✓お知らせ

- i アプリまたはi アプリDXにより画像、動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「i モード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、i モーションの「i モード」フォルダ、追加したアルバム、またはi アプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカの「トルカフォルダ」に保存されます。
- i アプリDXにより着信音が保存される場合はメロディの「i モード」フォルダまたはi アプリ内に保存されます。


i アプリをダウンロードする

サイトからi アプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- 保存できるi アプリのサイズは1件あたり最大1Mバイトです。
- 最大保存件数→P471

1 サイトを表示▶ i アプリを選択


選択したi アプリがダウンロードされます。

- ダウンロード中にを押して「はい」を選択するとダウンロードを中止します。


- ダウンロードを中止したり、通信が中断されたりしたときは、再開の確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択すると、ダウンロードを再開し、「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存の確認画面が表示されます。部分保存できない場合は、それまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存したi アプリの残りは、ダウンロードできます。→P225「i アプリを起動する」操作3

ソフト情報表示設定が「表示する」のとき

i アプリの情報とダウンロードの確認画面が表示されます。

- を押すと、ダウンロードするi アプリの詳細情報を表示できます。
登録データや携帯電話／FOMAカード (UIM) の製造番号、ICカードの製造番号、microSDカードを利用するi アプリをダウンロードするとき

ダウンロードの確認画面が表示されます。

- ガイド表示領域に「ガイド」と表示された場合にを押すと、そのi アプリが利用するデータの詳細を確認できます。


選択したi アプリが既にダウンロードされているとき

ダウンロード済みを示す画面が表示されます。i アプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップの確認画面が表示されます。既に異なるFOMAカードでダウンロードされているときは、上書きの確認画面が表示されます。

2 保存先を選択

- i アプリによっては待受画面 (i アプリ待受画面)、通信設定、位置情報 (位置情報利用設定)、番組表ボタン設定の設定画面が表示されます。
各設定項目→P227「i アプリの動作条件を設定する」操作1

3 「はい」または「いいえ」

- 待受画面を「設定する」に設定した場合は設定の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定のテロップ表示が「表示する」の場合はテロップ表示が解除されます。
- 2in1がONでBモードのときにメール機能を利用するi アプリをダウンロードしたときは、保存先選択後、サイト画面に戻ります。設定画面が表示されているときはを押すとサイト画面に戻ります。

✓お知らせ

- 最大保存件数／領域を超えたとき→P320
- 保存容量の確認→P319
- i アプリの保存領域に空きがあってもICカード内の保存領域の空きが足りないと
きや、保存されているおサイフケータイ対応 i アプリと同じサービスを利用する
おサイフケータイ対応 i アプリは、ダウンロードできない場合があります。その
場合は画面の指示に従って i アプリを削除してください。ただし、i アプリに
よっては、削除対象として表示されなかったり、i アプリを起動または再ダウン
ロードしてICカード内データを削除する必要があります。

◆メール連動型 i アプリのダウンロードについて

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信メール、受信メール、未
送信メールのフォルダー一覧にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に
作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名に設
定され、変更できません。

- メール連動型 i アプリは最大5件（i アプリの最大保存件数300件に含
む）保存できます。最大保存件数を超えたときは、画面の指示に従って
メール連動型 i アプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型 i アプリが既にFOMA端末に
保存されている場合は、ダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリ用のフォルダのみが残っていると、そのフォル
ダを利用するメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとすると、
メールフォルダ利用の確認画面が表示されます。利用しない場合は、メー
ルフォルダを削除してからダウンロードしてください。
- メール連動型 i アプリに対応したメールが既にFOMA端末に保存されてい
る場合は、ダウンロードの際に自動的に作成されたフォルダへの移動確認
画面が表示されます。

◆ダウンロード時に i アプリの情報を表示するかどうかを 設定する〈ソフト情報表示設定〉

1 [i アプリ] 2 3 ▶ 1 または 2

i アプリを起動する

1 (1秒以上)

おサイフケータイ対応 i アプリのみ表示する : [おサイフケータイ]

1 ▶ 操作3に進む


GPS対応 i アプリのみ表示する : →P254

2 フォルダを選択

- マークの意味は次のとおりです。

/ : お買い上げ時に登録されているフォルダで i アプリなし／あり
 / : 作成したフォルダで i アプリなし／あり

3 起動する i アプリを選択

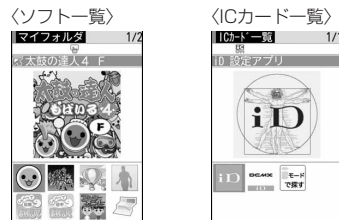

グラフィカル表示

- マークの意味は次のとおりです（ICカード一覧では※がついたマーク
のみ表示されます）。

: おサイフケータイ対応 i アプリ

: ICお引こしサービスにより移し替えたICカードデータ

: メール連動型 i アプリ : i アプリDX

(オレンジ) : i アプリ

/ : i アプリ待受画面に設定可／設定中 : 自動起動設定中

(上半分グレー、下半分オレンジ) ※ : 部分保存した i アプリ

※ : FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可

※ : IP（情報サービス提供者）によって停止状態

59: SSLページからダウンロードした i アプリ

※: 2in1がONでBモードのため起動不可

ワンタッチ i アプリ登録中 ツータッチ i アプリ登録中

※: 個別ICカードロックに指定中 GPS対応 i アプリ

／: 番組表ボタン設定に設定可／設定中

／: i モードで探す (お買い上げ時に登録されているフォルダ内とICカード一覧で表示) →P296

- を押したびにグラフィカル表示→リスト表示→サムネイル表示の順に表示方法が切り替わります。
- 起動する i アプリの通信設定が「起動ごとに確認」の場合は、通信の確認画面が表示されます。
- 部分保存した i アプリを選択すると、残りをダウンロードの確認画面が表示されます。残りをダウンロードすると起動できますが、ダウンロードできないときは、部分保存した i アプリは削除される場合があります。
- iCお引こしサービスにより移し替えたICカードデータを選択すると、ダウンロード、またはサイトに接続の確認画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードすると、起動できます。
- i アプリを終了するには、i アプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。を押し「はい」を選択しても終了できます。

✓お知らせ

- i アプリによって、表示領域が異なったり、ディスプレイを回転させても縦横の画面表示が切り替わらない場合があります。
- 縦横 (横縦) のサイズが432×240ドット以下の i アプリは、縦横のサイズが2倍に拡大されて表示されます。
- 縦または横が864ドットで表示される全画面やワイド画面では、サイドキー [▲] を押すたびに電池アイコンの表示／非表示が切り替えられます。
- i アプリ動作中に鳴る音の音量は調整できます。ただし、音が鳴らない i アプリもあります。→P96、228
- i アプリによっては、ソフト一覧に戻ることなく指定された i アプリを起動できます (指定されていない場合は i アプリを選択します)。ただし、指定された i アプリがソフト一覧にない場合は、ダウンロードする必要があります。
- i アプリで利用する画像 (i アプリからカメラ撮影した画像や i アプリの赤外線通信/iC通信機能によって取得した画像) やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由してサーバに送信される可能性があります。
- 部分保存した i アプリは、ソフト詳細情報の表示、削除、フォルダ移動はできません。

- iCお引こしサービスにより移し替えたICカードデータは、削除のみできます。
- microSDカードを利用する i アプリは、i アプリからmicroSDカードにデータを保存できます。microSDカードに保存したデータは、他機種で利用できない場合があります。microSDカードを利用する i アプリは、「i アプリのデータ」で確認できます。→P313
- 次のような場合、i アプリは中断される場合があります。動作中の機能が終了すると i アプリは再開しますが、i アプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
 - 電話やプッシュトークがかかってきたとき
 - 開閉ロックが起動したとき
 - ワンセグの視聴／録画予約やお知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
 - 他の機能に切り替えたととき
- 圏外にいる場合や登録データが使用できない場合、i アプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯電話に保存された i アプリにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はその i アプリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくには i アプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP (情報サービス提供者) にお問い合わせください。
- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯電話に保存された i アプリにデータを送信する場合があります。
- IP (情報サービス提供者) が i アプリに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、が点滅します。その場合、通信料はかかりません。
- i アプリ作成者の方へ
i アプリを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面で [i アプリ] [3] [4] を押しと表示されます。ただし、トレース情報を記録する i アプリが保存されていないときは、表示できません。
トレース情報を削除するときは [5] を押して「はい」を選択します。

◆ セキュリティエラー履歴を表示する

i アプリが登録データを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときは、i アプリ名、日時、セキュリティエラー理由が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 [M] [i アプリ] [3] [3]

- 履歴を削除するときは [M] を押して「はい」を選択します。

◆ i アプリの詳細情報を表示する〈ソフト詳細情報〉

1 [i] (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソルを合わせて [M]

- 表示される項目は i アプリによって異なります。
- SSL ページからダウンロードした i アプリの場合、ソフト詳細情報画面で [M] を押すとサイトの証明書を確認できます。

◆ i アプリの動作条件を設定する〈ソフト動作設定〉

- i アプリが対応していない項目は選択できません。
- 2in1 が ON でデュアルモードまたは B モードのときは、「i アプリ待受画面」「i アプリ待受画面通信設定」は選択できません。

1 [i] (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソルを合わせて [M] [6] ▶ 各項目を設定 ▶ [M]

i アプリ待受画面：待受画面に設定するかどうかを設定します。設定できる i アプリは1件のみです。

i アプリ待受画面通信設定：i アプリ待受画面動作中に自動的に通信するかどうかを設定します。

通信設定：i アプリ動作中に自動的に通信するかどうかを設定します。

アイコン情報：i アプリがメール、メッセージ R/F、電池、ナナーモード、アンテナの各種アイコン情報を利用するかどうかを設定します。

ブラウザからの起動：サイトからの起動（i アプリ To）を許可するかどうかを設定します。

トルカからの起動：トルカからの起動（i アプリ To）を許可するかどうかを設定します。

メールからの起動：メールからの起動（i アプリ To）を許可するかどうかを設定します。

住所リンク機能での起動：サイトやメッセージ R/F、トルカの位置情報のリンク項目からの起動（i アプリ To）を許可するかどうかを設定します。

外部機器からの起動：外部機器からの起動（i アプリ To）を許可するかどうかを設定します。

データ放送サイトからの起動：ワンセグのデータ放送サイトからの起動を許可するかどうかを設定します。

ソフトからの着信音／画像変更※：i アプリが着信音や待受画面などの画像の設定を自動的に変更することを許可するかどうかを設定します。

変更ごとに確認画面を※：i アプリが着信音や画像の設定を変更することを確認画面を表示するかどうかを設定します。

ソフトからの電話帳／履歴参照※：i アプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に参照することを許可するかどうかを設定します。FOMA 端末に保存したトルカも対象です。

位置情報利用設定※：GPS 対応 i アプリが位置情報を自動的に利用するかどうかを設定します。

番組表ボタン設定※：ワンセグから起動する番組表 i アプリに設定するかどうかを設定します。設定できる i アプリは1件のみです。

※ i アプリ DX のみ設定できます。

✓お知らせ

- i アプリ待受画面を「設定する」に設定したときは、設定の確認画面が表示されます（既にその i アプリを待受画面に設定している場合を除く）。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定のテロップ表示が「表示する」の場合はテロップ表示が解除されます。
- 通信設定を「通信しない」に設定すると、i アプリが起動できない場合や、株価情報やお天気情報などの i アプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージ R/F、電池残量、ナナーモード、アンテナアイコンの有無がインターネットを経由して IP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。アイコン情報が必要な i アプリの場合、「利用しない」に設定すると、動作しない i アプリがあります。
- 番組表ボタン設定で「設定しない」を選択すると、解除の確認画面が表示されません。

◆ i アプリ動作中の各種動作を設定する

❖ 照明を設定する

1 [ME] [i アプリ] [2] [4] ▶ [1] または [2]

- 「端末設定に従う」に設定すると、照明／キーバックライト設定の点灯時間設定（通常時）に従います。

✓お知らせ

- i アプリ待受画面の照明は照明／キーバックライト設定に従います。
- 「ソフトに従う」にしても、公共モード中は照明／キーバックライト設定の点灯時間設定（通常時）で設定した時間が経過すると照明は消灯します。
- 本設定は照明／キーバックライト設定の点灯時間設定（i アプリ）にも反映されます。

❖ バイブレータを設定する

i アプリによるバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

1 [ME] [i アプリ] [2] [5] ▶ [1] または [2]

✓お知らせ

- 本設定は音／バイブのバイブレータ設定（i アプリ利用時）にも反映されます。

❖ 省電力を設定する

画面の明るさ、キーバックライト、音量を設定します。

〈例〉一括変更する

1 [ME] [i アプリ] [2] [7]

2 [1] ▶ [1] または [2]

- 「省電力」は、明るさ調整を「明るさ1」、キーバックライトを「OFF」、i アプリ音量を「Level1」（ただし「Silent」に設定していた場合は変更なし）に設定します。「お買い上げ時」は、それぞれの設定をお買い上げ時の設定に戻します。

明るさを変更する：[2] ▶ [1] ~ [6]

キーバックライトを変更する：[3] ▶ [1] または [2]

音量を変更する：[4] ▶ サイドキー [▲▼] または [⊗] ▶ [●]

◆ モーショントラッキングについて

本FOMA端末は、インカメラの認識技術を使用して i アプリを操作（FOMA 端末を傾けたり振ったり）するモーショントラッキングに対応しています。

- 次の場合はご利用になれないことがあります。
 - インカメラのレンズが汚れているとき
 - 着用している服が背景と似通っているとき
 - 移動中など、背景が一定していないとき
 - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいます

警告

モーショントラッキング対応 i アプリは、FOMA 端末を傾けたり振ったりして遊ぶゲームです。振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつながる可能性があります。遊ぶ際は、FOMA 端末をしっかりとり握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。


◆ プリインストール i アプリを使う

- お買い上げ時は、次の i アプリが登録されています。
 - チャクレンジャーカート ネオ
 - ケータイ脳力ストレッチング2
 - 太鼓の達人4 F
 - ウォーキングチェッカー
 - 日英版しゃべって翻訳 for F
 - 日中版しゃべって翻訳 for F
 - アバターメーカー for F
 - 地図アプリ
 - モバイルGoogleマップ
 - Gガイド番組表リモコン
 - i アプリバンキング
 - 楽オク出品アプリ2
 - iD 設定アプリ
 - DCMXクレジットアプリ
 - FOMA通信環境確認アプリ
- お買い上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P319


◆チャクレンジャーカート ネオ


コンピュータと対戦して順位を競ったり、走行タイムを記録したりするカーレースゲームです。


■タイトル画面について

タイトル画面で  を押すと、項目が表示されます。



 : サウンドのON/OFF

 : i アプリの終了

 : 項目の決定

- ・「オプション」でジェスチャーテックを「ON」にするとモーショントラッキングを利用でき、「セッティング」を選択するとジェスチャーテックの調整ができます。
- ・「ダウンロード」を選択すると新しいコースをダウンロードでき、6コースまで保存できます。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

■遊びかた

「グランプリ」または「タイムアタック」を選択し、画面の指示に従ってキャラクター、難易度またはコースなどを選択してレースを開始します。


- ・ゲームの詳細は「ヘルプ」をご覧ください。
- ・本アプリはモーショントラッキングに対応しています。


©T2iE/iwasaki

◆ケータイ脳カスストレッチング2（東北大学 川島隆太教授監修）


さまざまな問題を解いて、脳年齢をはかり、脳をトレーニングしていくゲームです。


■MENU画面について


タイトル画面で  を押すと、MENU画面が表示されます。

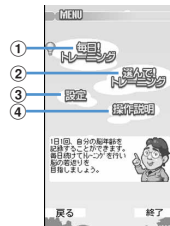



- ① プレイヤーの脳年齢に応じた問題でトレーニングの開始や、過去の記録を表示
- ② 問題を選んでトレーニングの開始や、過去の記録を表示
- ③ カレンダーの表示、サウンドやバイブレーションの設定、データクリア
- ④ 操作説明を表示


 : タイトル画面に戻る

 : i アプリの終了


 : カンソルの移動

 : 項目の決定

 : 音量調整

 : バイブレーションのON/OFF

■遊びかた

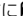「毎日! トレーニング」を選択すると、その日の問題が3種類出題されます。「選んで! トレーニング」を選択すると、問題を選んでトレーニングできます。開始する前に  を押して解説を確認してから問題を解いてください。それぞれのトレーニング状況によっては、新しい問題が出現します。

◆太鼓の達人4 F

流れてくる太鼓の種類に合わせ、対応したキーをタイミング良く押すゲームです。曲によって難易度の種類が異なります。

■モード選択画面について

タイトル画面で \blacksquare を押すと、モード選択画面が表示されます。



- ① ゲーム開始
- ② ゲーム内に登場する和田どんをお好みの服に変更
- ③ キー設定、おまけ（各種設定変更）、BGMやSE（音色）の音量調整、振動のあり／なし、演奏履歴の表示

\blacksquare ：タイトル画面に戻る

\square ：カーソルの移動

\blacksquare ：項目の決定

■遊びかた

モード選択画面で「演奏ゲーム」を選択し、演奏曲、難易度を選択するとゲームがスタートします。画面に流れてくる太鼓の種類に対応するキーをタイミングよく押します。

- ・キーの割り当てについては、「ゲーム設定」のキー設定をご覧ください。
- ・タイトル画面で \blacksquare を押すとゲームの説明が表示されます。

©2000-2008 NBGI


◆ウォーキングチェッカー

ウォーキングチェッカー（→P370）で記録した歩数や消費カロリーなどの情報をグラフで表示したり、メールで自動送信したりできます。

- ・メールが自動送信される際は、iアプリが自動起動します。
- ・自動起動の注意事項→P237

■メニュー画面について

起動するとメニュー画面が表示されます。

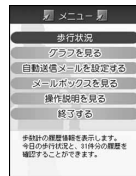

\square / \blacksquare 2 8：カーソルの移動

\square / \blacksquare 5：項目の決定

\square ：サウンドのON/OFF

- ・各項目の詳細については「操作説明を見る」をご覧ください。

◆日英版しゃべって翻訳 for F



音声入力により、主に旅行で使われる言葉を日本語から英語、または英語から日本語に翻訳します。

- ・ご利用になるには、ご利用規約に同意する必要があります。
- ・別途パケット通信料がかかります。
- ・操作方法については、タイトル画面で \blacksquare を押して「チュートリアル」をご覧ください。

- ・初回起動時から60日までは無料で全機能をご利用いただけます。61日以降、全機能を利用するには有料となり、株式会社ATR-Trekの「しゃべって翻訳」サイトからマイメニュー登録が必要です。
- i モードサイト：i Menu→メニューリスト→辞書/便利ツール→しゃべって翻訳

サイトアクセス用
QRコード



©ATR-Trek Co., Ltd. 2007

❖ 日中版しゃべって翻訳 for F



音声入力により、主に旅行で使われる言葉を日本語から中国語、または中国語から日本語に翻訳します。

- ・注意事項については、「日英版しゃべって翻訳 for F」をご覧ください。


©ATR-Trek Co., Ltd. 2007

❖ アバターメーカー for F

アバター（キャラクタ）を作成します。作成したアバターはデコメ®素材やデコメ®絵文字として利用できます。

■ タイトル画面について

- ・初回起動時は、アバター保存用フォルダ作成の確認画面が表示されます。「はい」を選択するとFOMA端末のマイピクチャにフォルダを作成できます。その後、タイトル画面が表示されます。

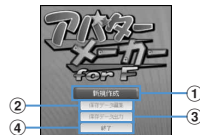

- ① アバターを作成
- ② 保存したアバターの編集
- ③ 保存したアバターをデコメ®素材、デコメ®絵文字としてFOMA端末のマイピクチャに保存
- ④ i アプリの終了

[M]: i アプリの終了

[C]: 「ヘルプメニュー」を表示

[X]: カーソルの移動

[O]: 項目の決定

■ 作成のしかた

「新規作成」を選択します。作成方法を選択し、画面の指示に従って輪郭、髪型、顔のパーツなどを選択してアバターを作成します。作成したら[M]を押し「名前を付けて保存」を選択してi アプリ内に保存します。「保存してアバター出力」を選択すると、i アプリ内に保存後にデコメ®素材、デコメ®絵文字としてFOMA端末のマイピクチャに保存します。

- ・プライバシーモード中（マイピクチャが「認証後に表示」のとき）は、フォルダの作成やマイピクチャからの読み込み、マイピクチャへの保存はできません。
- ・詳細は「ヘルプメニュー」をご覧ください。

❖ 地図アプリ

本FOMA端末に搭載されているGPS機能を利用して、目的地を検索したり、交通手段によるルートを表示したりすることができる便利アプリです。「地図アプリ」の操作方法→P254

❖ モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報を簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えることができ、視覚的にも分かりやすく、街の中の情報を得ることができます。

■ 地図画面について

・ 初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。



☰ : メニューの表示

🔍 : 検索 (地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)

☞ : カーソルの移動

1 : ズームアウト

2 : 地図/航空写真の切り替え

3 : ズームイン

0 : 現在地の表示

📌 : お気に入り保存/表示

・ 別途パケット通信料がかかります。

・ 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

©2008 Google - 地図データ ©2008 Geocentre Consulting,

NFGIS, Zenrin, Europa Technologies

❖ Gガイド番組表リモコン



※ 画面はイメージです。

実際の画面とは異なります。

・ お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利アプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグ、ワンセグから番組表を起動することができます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます (リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です)。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイン画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索ができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作 (→P323) ができます (一部対応していない機種もあります)。

- ・ 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ・ ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ・ 2in1がONでBモードのときは、利用できません。
- ・ 海外でのご利用時は、FOMA端末の日付時刻設定を日本時間に合わせてください。
- ・ Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック (iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

視聴予約の方法：

本アプリを立ち上げ、視聴予約したい番組を選択し、メニューの「視聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジュールが起動されますので、画面の指示に従って視聴予約を行ってください。

■ 録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

録画予約の方法：

本アプリを立ち上げ、録画予約したい番組を選択し、メニューの「#ワンセグ録画予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジュールが起動されますので、画面の指示に従って録画予約を行ってください。（録画予約したい番組を選択し、**[F2]**を押しても録画予約をすることができます。）

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法：

- ① DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてください（ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください）。
- ② 本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガイドランスが表示されますので、ガイドランスに沿って初期設定を進めてください。

番組予約の方法：

初期設定が完了した後、好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリに設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

❖ i アプリバンキング



※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

モバイルバンキングを便利にご利用いただくための i アプリです。モバイルバンキングとは、携帯電話からお客ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替などをいつでもどこでも利用できるサービスです。i アプリを起動する際に、お客様ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。

- ・ モバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのモバイルバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ・ ご利用には別途バケット通信料がかかります。
- ・ i アプリバンキングの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- ・ i アプリバンキングに関する情報は、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→モバイルバンキング→i アプリバンキング

サイトアクセス用
QRコード





※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこでもカンタンに出品できる便利なアプリです。

ガイド表示付きで、初めて出品する方にもわかりやすく使えます。また写真撮影や編集、履歴の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。

- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意する必要があります。
- ご利用には別途バケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- 楽オクで出品するには楽天会員登録と出品者登録が必要になります。
- 楽オクに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。

iモードサイト：i Menu→オークション

サイトアクセス用
QRコード



※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。

今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- 「iD」のご利用には、iDに対応した各カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリやカード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。
- おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリの設定を完了のうえ、カード発行会社提供のカードアプリをダウンロードまたは起動し、カードアプリ側の設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては、iDアプリの設定を行わず、カードアプリ側の設定のみで利用することもできます。
- iD対応のサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、各カード発行会社により異なります。
- 「iD」に関する情報については、「iD」のiモードサイトをご覧ください。

iモードサイト：i Menu→メニューリスト→「iD」

サイトアクセス用
QRコード





※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。


「DCMX」とは、「iD（アイディ）」に対応した、NTTドコモグループが提供するクレジットサービスです。

DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX／DCMX GOLDの各サービスがあります。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

入会申し込み・
審査※1

カード
情報設定

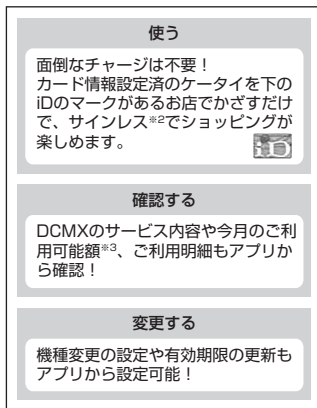

※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、iモードのお申し込みページに接続します。

※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。

※3 DCMX miniのみ可能です。

・ サービス内容やお申し込み方法の詳細についてはDCMXのiモードサイトをご覧ください。

iモードサイト：i Menu→DCMX iD

サイトアクセス用
QRコード



✓お知らせ

- ・ 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- ・ 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応iアプリに関するご注意

- ・ ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。



※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意した上でご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。

■i アプリをすばやく起動する

待受画面から簡単な操作でi アプリを起動できます。

◆ワンタッチi アプリ・ツータッチi アプリを登録する

- ワンタッチi アプリは1件登録できます。
- ツータッチi アプリは1つのダイヤルキーにつき1件、合計10件まで登録できます。

〈例〉ツータッチi アプリを登録する

1 **[i]** (1秒以上) ▶ フォルダを選択

2 i アプリにカーソルを合わせて **[M]** **[8]** **[2]**

ワンタッチi アプリを登録する：i アプリにカーソルを合わせて

[M] **[8]** **[1]**

- 解除する場合もそれぞれ同様の操作です。

3 登録先を選択

- アイコンの番号 (**[0]**~**[9]**) が、ツータッチi アプリを起動するときに使用するダイヤルキー (**[0]**~**[9]**) に対応します。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きの確認画面が表示されます。

✓お知らせ

- ソフト情報で、どのi アプリがワンタッチi アプリに登録されているかを確認できます。
- 待受画面で **[M]** **[i アプリ]** **[2]** **[6]** を押すと、ツータッチi アプリ一覧を表示できます。一覧のサブメニューから、詳細情報の表示やツータッチi アプリ解除ができます。

◆ワンタッチ・ツータッチで起動する

〈例〉ツータッチでi アプリを起動する

1 **[0]**~**[9]** ▶ **[i]** (1秒以上)

ワンタッチでi アプリを起動する：**[0]** (1秒以上)

■i アプリを自動起動する

◆自動起動するかどうかを設定する〈自動起動設定〉

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべてのi アプリの自動起動を一括して設定します。

1 **[M]** **[i アプリ]** **[2]** **[2]** ▶ **[1]** または **[2]**

◆ 自動起動の日時を設定する〈自動起動情報登録〉

i アプリごとに自動起動のON/OFFや起動日時を設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示したりします。

- ・設定できる条件は、i アプリによって異なります。
- ・自動起動できないi アプリもあります。
- ・自動起動設定が「自動起動しない」の場合は、自動起動情報を登録できません。

1 [1] (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ 設定する i アプリにカーソルを合わせて [2] [5] ▶ 各項目を設定 ▶ [6]

ユーザ設定: 次の設定する条件で自動起動するかどうかを選択します。

時刻: 自動起動する時刻を入力します。

繰り返し: 自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。



毎週: 繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起動する曜日を設定します。

日付: 繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動起動する日付を設定します。


ソフト設定: i アプリにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかどうかを設定します。


i アプリ設定1~4: i アプリDXによっては、動作中に自動起動の条件を最大4件設定できます。それらの設定を有効にするかどうかを設定します。

✓お知らせ


- ・自動起動を設定しても、次のときは起動せず、待受画面にが表示され、自動起動失敗履歴に記録されます。
 - 待受画面以外が表示されているとき
 - FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可のとき (プリインストール i アプリを除く)
 - FOMAカードを認識できないとき
 - 自動起動の間隔が短すぎたとき
 - オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード中 (i アプリが「認証後に表示」のとき)
 - 2in1 がONでBモードのとき (メール機能を利用する i アプリのみ)
 - IP (情報サービス提供者) によって i アプリの使用を停止されているとき
- ・複数の i アプリを「繰り返し」を変更して同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかった i アプリの情報は自動起動失敗履歴に記録されますが、待受画面には表示されません。

◆ 自動起動失敗履歴を表示する

i アプリの自動起動に失敗したときに、待受画面にが表示され、i アプリ名、日時、起動失敗理由が記録されます。

- ・最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。
- ・自動起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面のが消えます。

1 [7] [i アプリ] [3] [1]

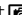- ・履歴を削除するときはを押し、「はい」を選択します。

i アプリTo

サイトやメール、トルカから i アプリを起動する

1 サイトや i モードメール、トルカの i アプリを起動できるリンク項目を選択 ▶ 「はい」



✓お知らせ

- ・i アプリToで起動する i アプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、i アプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- ・メールから i アプリToで起動する場合、部分保存した i アプリは起動できません。
- ・サイトからダウンロード後すぐに起動する i アプリは、起動中に通信の確認画面が表示される場合があります。
- ・FOMA端末に保存できない i アプリもあります。
- ・i アプリToで起動しないように設定している場合は起動できません。→P227

i アプリ待受画面


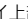
i アプリ待受画面を操作する

i アプリを待受画面に設定し、待受画面から i アプリを起動して操作します。

- i アプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部にまたはがグレーで表示されます。
- i アプリ待受画面の設定→P103、227

◆ i アプリ待受画面の i アプリを起動する

1 i アプリ待受画面で ▶ i アプリを操作

ディスプレイ上部のまたはがオレンジで点滅します。

✓お知らせ



- i アプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、i アプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒間何も操作しないと起動します。「いいえ」を選択すると i アプリ待受画面を解除します。ただし、自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的に i アプリ待受画面が起動します。
- 通信を行う i アプリを i アプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- オルロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード（i アプリが「認証後に表示」のとき）中、2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、i アプリ待受画面は一時的に解除され、お買い上げ時の画像が表示されます。
- i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、解除の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると解除され、異常終了履歴に記録されます。

◆ i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る


1 i アプリ動作中に ▶「終了する」

ディスプレイ上部のまたはがオレンジからグレーに変わります。

i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る方法は、i アプリによって異なります。

- 「解除する」を選択すると i アプリ待受画面が解除されます。ディスプレイ上部のまたはが消えます。

✓お知らせ

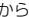
- ソフト一覧からの解除の操作：→「i アプリ待受画面」→「解除する」

◆ 異常終了履歴を表示する

i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、i アプリ名と日時が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 [i アプリ]

- 履歴を削除するときはを押して「はい」を選択します。

i アプリを管理する

◆ i アプリをバージョンアップする〈バージョンアップ〉

i アプリが更新されている場合はバージョンアップできます。

1 （1秒以上）▶フォルダを選択▶ i アプリにカーソルを合わせて ▶「はい」


✓お知らせ

- バージョンアップすると、i アプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消去される場合があります。
- i アプリによっては、使用期間と使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバから i アプリが更新されていると通知された場合は、バージョンアップするかどうかを確認した上でバージョンアップできます。
- i アプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。


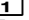



◆ フォルダを作成／削除する

- 最大20個作成できます。
- お買い上げ時に登録されているフォルダは削除できません。

〈例〉フォルダを作成する

1  (1秒以上)

2  

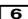フォルダ名を変更する：フォルダにカーソルを合わせて  
並び順を変更する：フォルダにカーソルを合わせて   または



フォルダを削除する：

① フォルダにカーソルを合わせて   

- フォルダ内に i アプリが保存されている場合は、認証操作を行います。


② 「はい」

- フォルダ内に保存されている i アプリによっては、i アプリやメールフォルダなどの削除確認画面が表示されます。→P239「i アプリを削除する」操作3





3 フォルダ名を入力(全角8(半角16)文字以内) ▶ 

◆ i アプリを他のフォルダに移動する

〈例〉1件移動する

1  (1秒以上) ▶ フォルダを選択

2 i アプリにカーソルを合わせて   

複数移動する：   ▶ i アプリを選択 ▶ 

フォルダ内を全件移動する：  


3 移動先のフォルダを選択 ▶ 「はい」

◆ i アプリを削除する





- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、ICカード内データも削除されたり、削除する前に i アプリを起動または再ダウンロードしてICカード内データを削除したりしておく必要があります。

- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除できない場合があります。

〈例〉1件削除する

1  (1秒以上) ▶ フォルダを選択

2 i アプリにカーソルを合わせて   


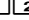

複数削除する：   ▶ i アプリを選択 ▶ 

フォルダ内を全件削除する：   ▶ 認証操作


3 「はい」

- メール連動型 i アプリを削除する場合は、メールフォルダ削除の確認画面が表示されます。
 - 「はい」：メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールも削除
 - 「いいえ」：i アプリのみ削除ただし、「はい」を選択しても、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、i アプリやメールフォルダは削除できません。
- 「複数削除」または「全件削除」する i アプリに、ICカード内データを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれる場合は、それ以外の i アプリの削除確認画面が表示されます。
- 番組表ボタン設定で設定された i アプリを削除する場合は、削除の確認画面が表示されます。
- microSDカードのデータを使用する i アプリを削除する場合は、microSDカードのデータ削除の確認画面が表示されることがあります。
 - 「はい」：microSDカードのデータも削除
 - 「いいえ」：i アプリのみ削除


✓お知らせ

- フォルダ一覧からフォルダ内の i アプリを全件削除：  
- i アプリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダ一覧のサブメニューからメールを表示できます。→P196
- 削除対象のメール連動型 i アプリ用フォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、i アプリを削除できないことがあります。



◆ i アプリを並べ替える〈ソフトの並べ替え〉

1  [i アプリ] 2 1 ▶ 1 ~ 5

✓お知らせ

- ソフト一覧からの操作:  9
- ダウンロード日時および使用日時は、日付時刻設定で設定されている日時に記録されます。
- i アプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があります。
- 使用回数は i アプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 使用回数には i アプリ待受画面として起動した回数は含みません。
- 「ソフトのサイズ順」を選択すると、ソフトのサイズが大きい順に並べ替えられます。



◆ フォルダ内の i アプリの件数を確認する〈フォルダ内ソフト件数〉

1  (1秒以上) ▶ フォルダにカーソルを合わせて 

マークの意味→P225「i アプリを起動する」操作3

◆ i アプリの設定状況を確認する〈ソフト情報〉

i アプリの保存件数や i アプリ待受画面、ワンタッチ i アプリ、自動起動の設定状況を確認します。

1  (1秒以上) ▶ 

i アプリからさまざまな機能を利用する

- それぞれの機能に対応した i アプリが必要です。
- i アプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

◆ i アプリから電話をかける

1 電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ▶ 

条件を設定して電話をかける→P61

◆ i アプリからカメラ機能を利用する

1 i アプリを操作してカメラ撮影を行う

✓お知らせ

- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した静止画または動画は、i アプリ内 (i アプリによってはマイピクチャの「i モード」「デコメピクチャ」フォルダ、i モーションの「i モード」フォルダ、または追加したアルバム) に保存されます。また、自動的にサーバへ送られる場合があります。

◆ i アプリからバーコードリーダーを利用する

1 i アプリを操作してコードを読み取る

- 読み取ったデータは i アプリで利用、保存されます。

◆ i アプリから赤外線通信を利用する

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 赤外線通信の確認画面で「はい」

- 赤外線通信によって i アプリ起動データを受信し、i アプリを起動することもできます。

◆ i アプリからトルカを利用する

i アプリから、トルカの保存やフォルダ内のトルカを選択して使用、検索ができます。

〈例〉保存する

1 トルカ保存の確認画面で「はい (新規)」

トルカの「トルカフォルダ」に保存されます。

上書き保存する: 「はい (上書き)」 ▶ フォルダを選択 ▶ 上書きするトルカを選択

表示する: 「プレビュー」